



Svítilno s vyvedeným kabelem


1. Svítidlo vybalte

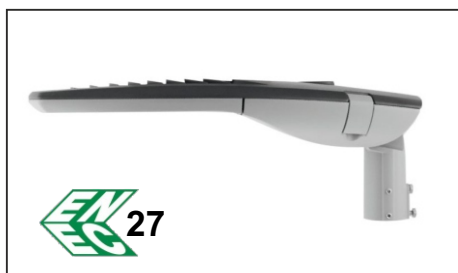


2. Svítidlo připravte k montáži na sloup nebo výložník.

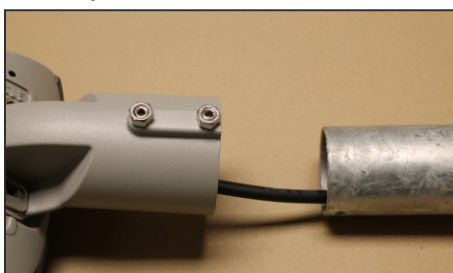


3. Vyvedený 3 žilový kabel napojte na elektrický přívod. (tř. I)

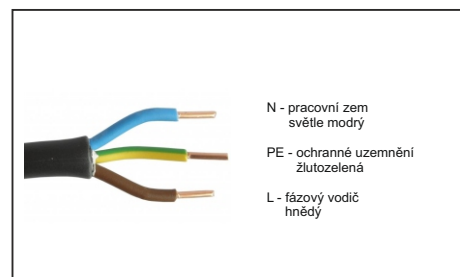


4. Vyvedený 5 žilový kabel napojte na elektrický přívod. (tř. I)

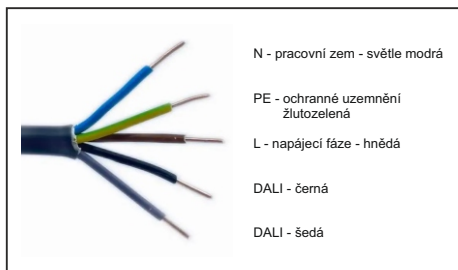


5. Vyvedený 2 žilový kabel napojte na elektrický přívod (tř. II)

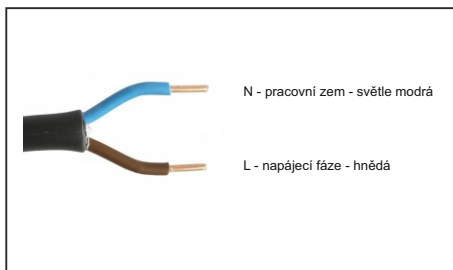


6. Konektor Gessis 3 pól (tř. I)

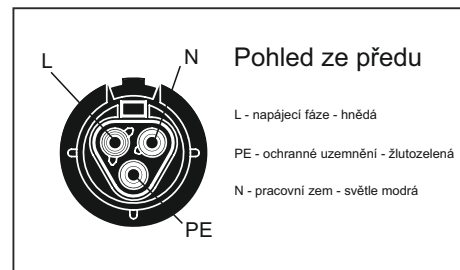


7. Konektor Gessis 5 pól (tř. I)

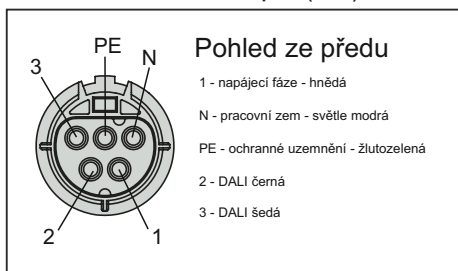

8. Konektor Gessis 2 pól (tř. II)

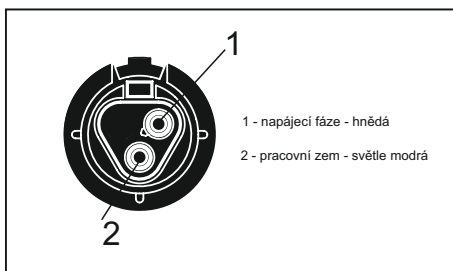


9. Svítidlo nasuňte na sloup nebo výložník.

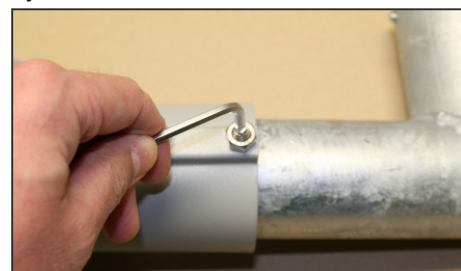

Svítilno bez vyvedeného kabelu


10. Při instalaci svítidla na výložník nebo sloup, prostrčte kabel skrz kabelová průchodka do svítidla..

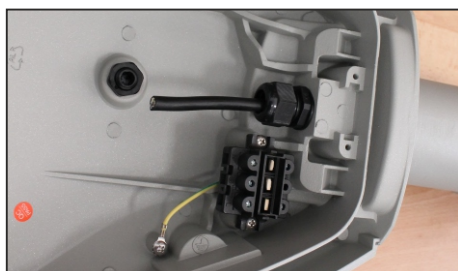

11. Odizolujte konec kabelu (7 cm) a konce drátů (1 cm)



12. Připojte vodiče k odpojovací svorkovnici
L - fázový vodič, hnědá
PE - ochranné uzemnění, žlutozelená
N - pracovní zem, světle modrá

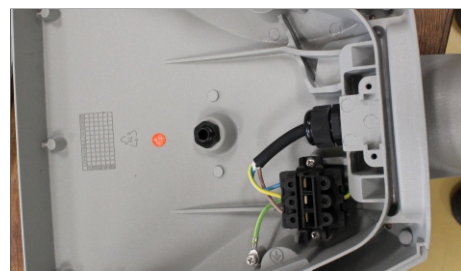

13. Utáhněte kabelovou průchodkou.



14. Zavřete svítidlo a zajistěte klipy.




15. Poloha svítidla na sloup.



16. Poloha svítidla na výložník.




17. Zaaretujte ho pomocí dvou šroubů. Doporučený utahovací moment 10Nm. Utáhněte kontra matku

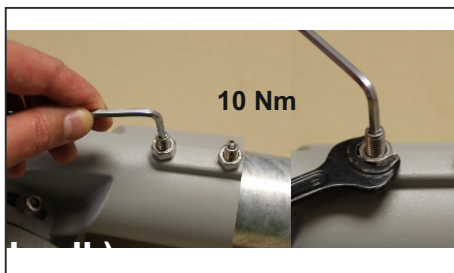



18. Pomocí dvou aretačních šroubů na kloubu ustavte naklonění svítidla v požadované poloze. Doporučený utahovací moment 10Nm.




$A_{w\downarrow} = 0,041 \text{ m}^2$

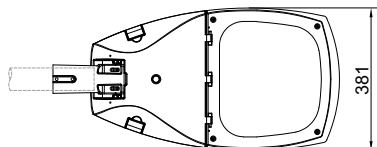

$A_{w\downarrow} = 0,22 \text{ m}^2$

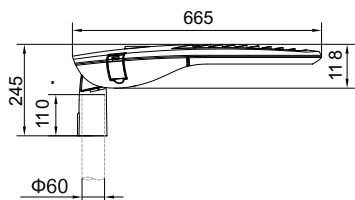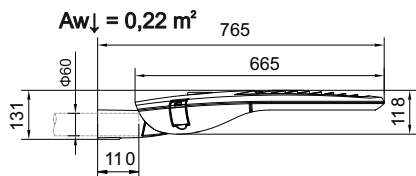

 = 9,6 kg

Doporučená montážní výška do 12 metrů

- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.
- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

POZOR, nebezpečí úrazu elektrickým proudem



- Nedívejte se přímo do světelného zdroje RG1 d > 50 cm
- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.
- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.
- Prasklý ochranný kryt vyměňte.



Čištění:

Svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky. NEPOUŽÍVAT abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla.

Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz

Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.

